



Baliza MF20


- Configuración UART/RS485

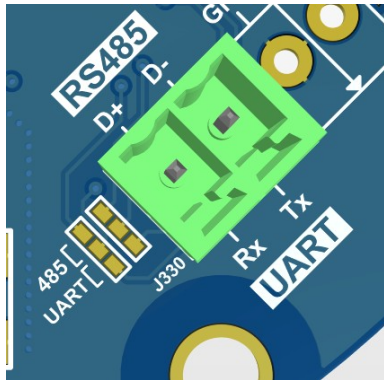


- Configuración RS485

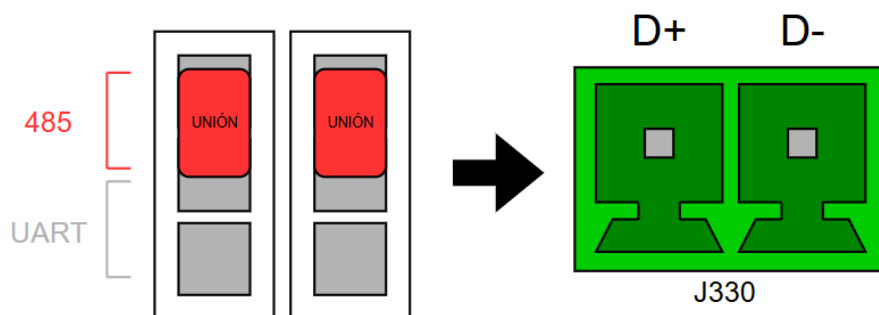


- Configuración UART

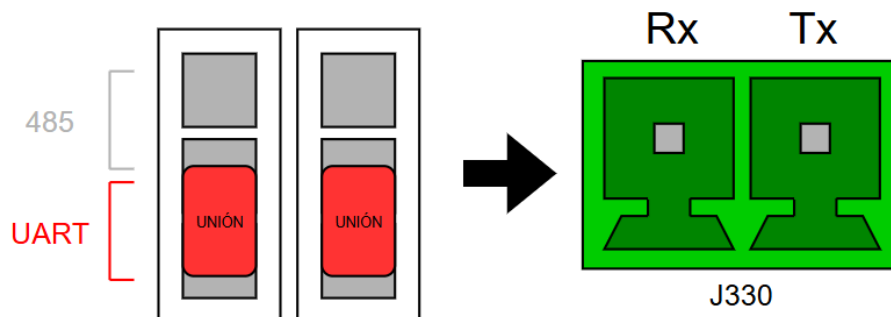

- Configuración corona interna/externa

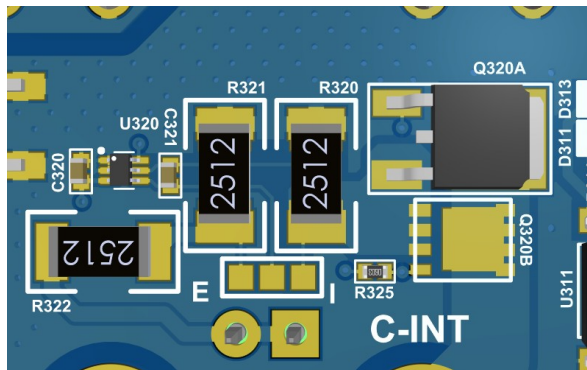

- Corona Externa

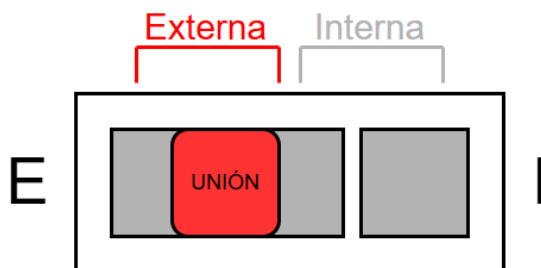

- Corona Interna

