

MFAIS Hw3 y Hw3.1 (PR086): Conexiones para adaptar el módulo a Baliza 360 o AIS

- **Modo B360:** Deben unirse los pads centrales de las tres uniones indicadas en la figura 1 a los pads indicados como B360 mediante soldadura

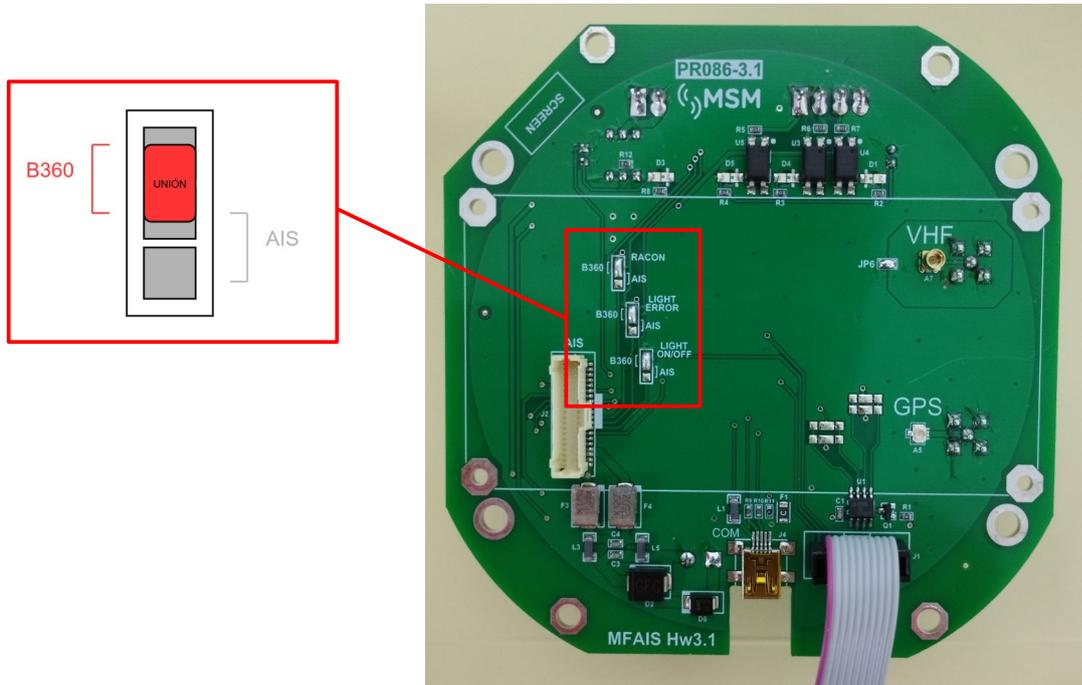


Fig. 1: Modo B360

- **Modo AIS:** Deben unirse los pads centrales de las tres uniones indicadas en la figura 2 a los pads indicados como AIS mediante soldadura

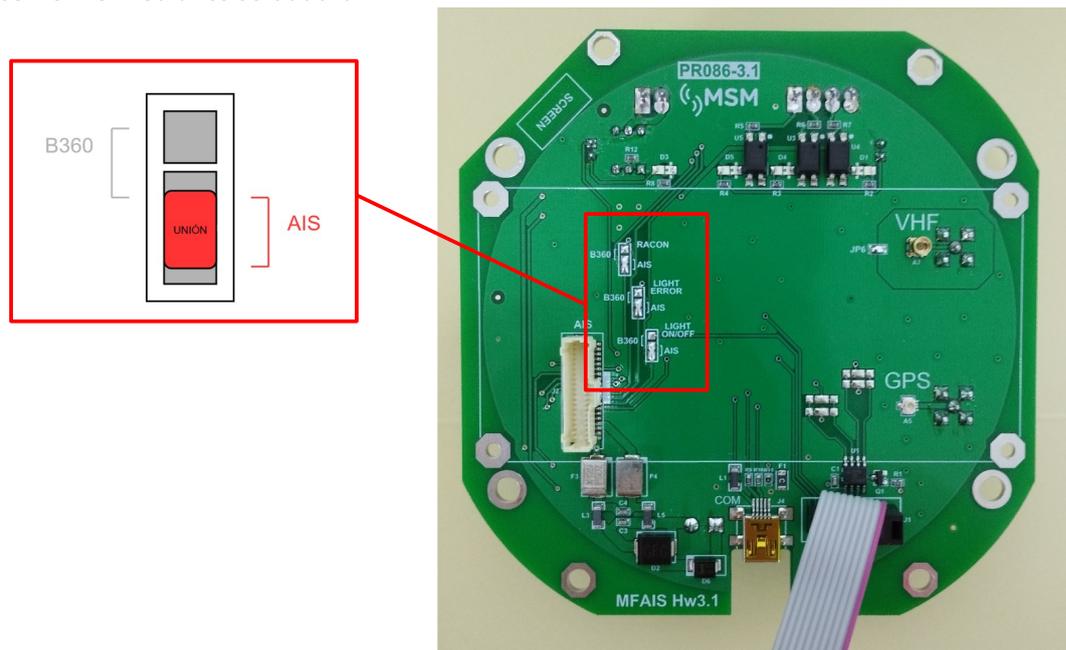


Fig. 2: Modo AIS