

## B360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.161 (09/09/2025)

En esta fecha el último fw es fw 18.23

### ACTUALIZACIÓN PARA NAUFRAGIO

Para indicar el modo naufragio se ha incluido un nuevo color 'Naufragio' en la parte PRO

**CONFIGURACIÓN**

Versión HW LED

Modelo S, S+, M, L  (MCL)

**Color**

Divergencia

Io máxima (Cd)  

FPWM

### NUEVA TABLA DE RITMOS PARA NAUFRAGIO

 Ritmo

**Tabla Ritmos**   

Nº	Nombre	T	RLP(%)	Tdest	1FL	10	2FL	20	3FL	30	4FL	40	5FL	50	6FL	60	7FL	70	8FL	80	9	
1	USER_1	1.50	20%	0.30	0.30	1.20																
2	USER_2	1.60	19%	0.30	0.30	1.30																
3	USER_3	1.50	20%	0.30	0.30	1.20																
4	USER_4	5.00	20%	1.00	1.00	4.00																
5	USER_5	8.50	12%	1.00	1.00	7.50																
6	USER_6	2.50	40%	1.00	1.00	1.50																
7	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																
8	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																
9	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																
10	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																
11	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																


A partir de la versión v0.9.161 se incluye la nueva tabla de ritmos versión 2 con el nuevo ritmo exclusivo para el modo Naufragio. En modo PRO se podrá grabar esta tabla en la baliza correspondiente.

Esta tabla solo debería tener una fila ya que son todas iguales, pero de este modo nos evitamos muchos problemas en cuanto a que, si se graba una sola fila, el resto de la memoria quedaría sin grabar.


Con esto también evitamos tener que poner más seguridad en el firmware por si un usuario cambia el ritmo con el mando IR. Y también nos evita tener que poner limitaciones en el número de ritmo tanto en software como en APP.

## COMPORTAMIENTO DEL SOFTWARE PC ANTERIOR CON BALIZAS CON FW 18.23

Ya se indicado en el firmware que la versión mínima de software necesaria es la 0.9.161.

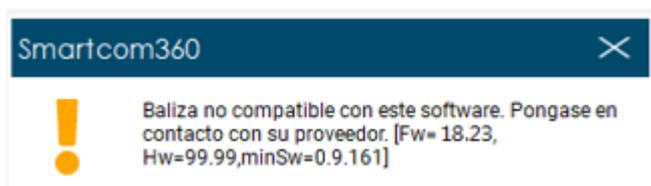

De esto modo evitamos que ocurra este error:

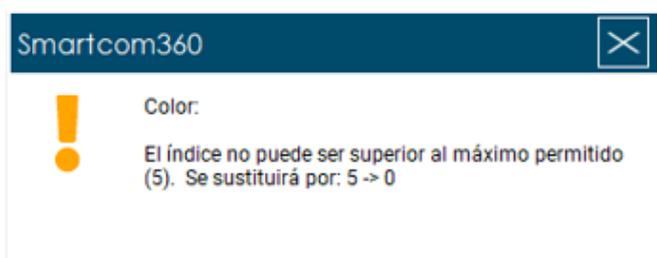

Al no existir este color en las versiones anteriores, la baliza cambiaría de color. Esto haría que los cálculos de ritmos no fueran adecuados, etc...

## COMPORTAMIENTO DE LA APP ANTERIOR CON BALIZAS CON FW 18.23



## EDICIÓN DE RITMOS PERSONALES

El fichero de ritmos personales **rtmP.rtm** se encuentran en la carpeta **TablasRitmos** junto al ejecutable de la aplicación. Se puede editar con el propio Smartcom o con cualquier editor de textos, **pero es muy importante que no pierda su formato** ya que cada fila debe tener siempre 29 columnas o no podrá ser interpretado por el software.

Si se hacen los cambios desde Smartcom también se puede guardar distintas versiones de ritmos personales para importarlas a Smartcom y grabarlos a una baliza.

## EDICIÓN DE RITMOS PERSONALES

Información: Doble clic sobre una celda para su edición.

Nº	Nombre	T	RLP(%)	Tdest	1FL	1O	2FL	2O	3FL	3O	4FL	4O	5FL	5O	6FL	6O	7FL	7O	8FL
1	USER_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													
2	USER_2	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													
3	USER_3	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													
4	USER_4	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													
5	USER_5	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													
6	USER_6	1.50	67%	1.00	1.00	0.50													

Leer ritmos de baliza

Grabar ritmos en baliza

Abrir archivo de ritmos

Guardar archivo de ritmos