C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

## B360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.163 (23/09/2025)

En esta fecha el último fw es fw 19.00 y 19.01 (B360)


## **ACTUALIZACIÓN PARA MBL360 (SIN PANEL)**

Antes de grabar la configuración PRO en una baliza en modo MBL360 se comprueba que el fw >= 19.01 y que el Hw = 5.6

Se ha sustituido "Sin panel" por MBL360 en el desplegable.



Al elegir sin panel aparecen nuevos campos en la parte PRO que se utilizan para el cálculo de ritmos de la MBL360. (Cálculos en correo 15/09/2025 15:24)

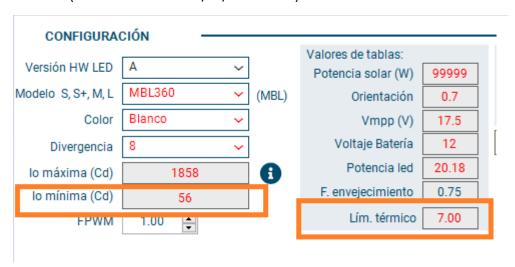


C.\ Dels Carreters nº 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

## **ACTUALIZACIÓN PARA MCL400P (MF20)**

En esta versión todavía no se ha añadido un nuevo formulario para que el usuario pueda añadir los valores necesarios para el cálculo de ritmos en modo solar.

Solo se ha actualizado la tabla de intensidades con 3 nuevas líneas para Blanco, Verde y Rojo. Y se ha añadido el nuevo modelo al desplegable. Y también se han incluido las nuevas imágenes.

Al no existir limitación desde fw para el sw, se podría programar una baliza con el sw 0.9.163 que permite grabar el nuevo modelo MCL400P, pero al leerlo desde un sw anterior se mostraría el siguiente error:

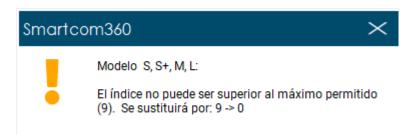

Que ya indica que algo no va bien con el modelo leído. Pero no da más información. Se ha actualizado el sw para que en futuras ocasiones muestre, además, el siguiente mensaje:

